


TERMOREGULATORI SERIJE 618

Uputstvo za rukovanje:

1. Funkcije panela

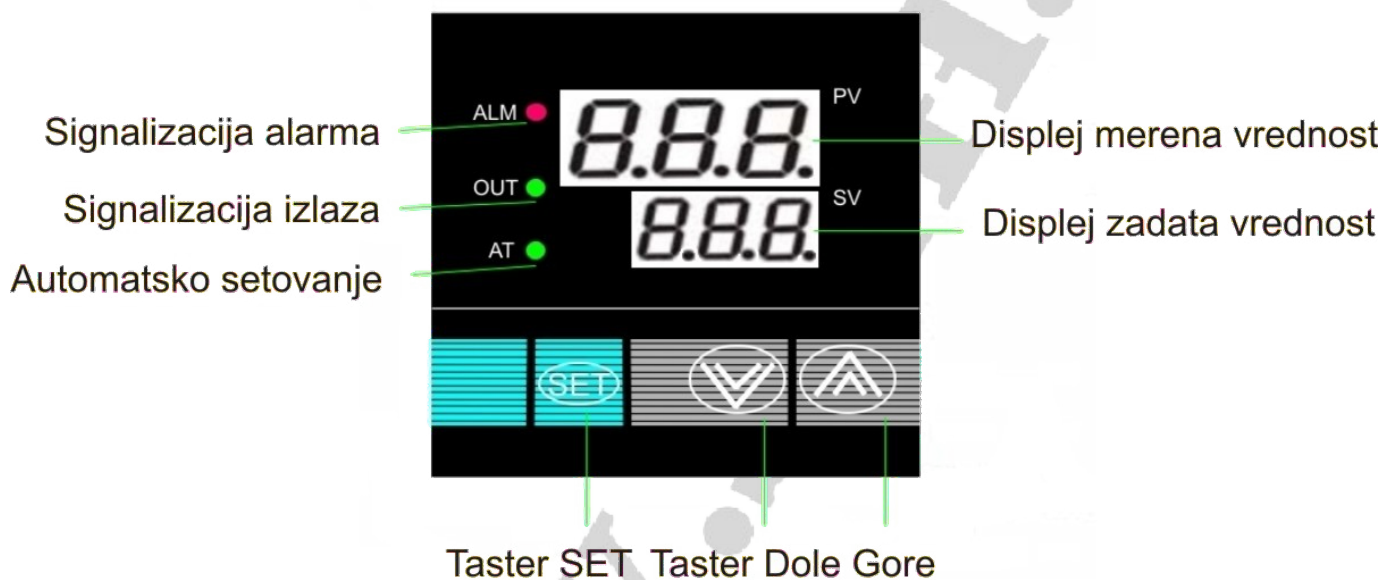




Prednji panel uređaja omogućava vizuelni pregled režima rada u kome se uređaj nalazi, zadatih parametara kao i stanja alarma i izlaza. Uređaj se po uključanju nalazi u stanju merenja.




XMT* 617 Serija kontrolera cine 2 reda LED-displeja, koji prikazuju merenu i zadatu vrednost. Operacije se vrse pomoću 3 tastera i dostupnim kontrolnim metodama, uključujući **On/Off**, **PID** kontrolu, sa prostim setovanjem parametara







2. Programiranje uređaja

1. Zadavanje temperature

Pritisnite taster  ili  i zadržite 3 sekunde gornji red displeja (**PV**) prikazuje merenu vrednost, a donji (**SV**) prikazuje setovanu vrednost, tasterima ,  menjate vrednost (smanjujete, povećavate). Posle zadavanja željene vrednosti potvrdite sa  da sačuvate zadatu vrednost i izađete iz setovanja.





NAPOMENA: U slučaju da posle zadavanja vrednosti ne potvrdite sa  uređaj će posle 10 sekundi sam zapamtiti poslednju unetu vrednost i izaći iz setovanja.

2. Zadavanje željenog tipa sonde



Pritisnite taster  i  u isto vreme i zadržite na 3 sekunde, ulazite u meni i na gornjem redu displeja (PV) prikazuju vam se indeksi parametara a na donjem (SV) njihova vrednost. Sa tasterom  prelazite na sledeći parametar; Na parametru **Sn** (drugi po redu) birate tip sonde (J, Pt, K, E, Cu50, S) sa tasterima ,  menjate tipove sonde kada odaberete željeni tip sonde potvrdite sa .


3. Zadavanje ostalih parametara


1. Prvi meni

Pritisnite taster  i zadržite 3 sekunde tako ulazite u prvi meni, na displeju (PV) se pojavljuje parametar a na displeju (SV) njegova vrednost, sa tasterima ,  menjate vrednost parametara posle promene potvrdite sa  da sačuvate željenu vrednost parametra i pređete na sledeći parametar.

2. Drugi meni

Pritisnite taster  i  u isto vreme i zadržite na 3 sekunde, ulazite u drugi meni i metod setovanja je isti kao i u prvom meniju.

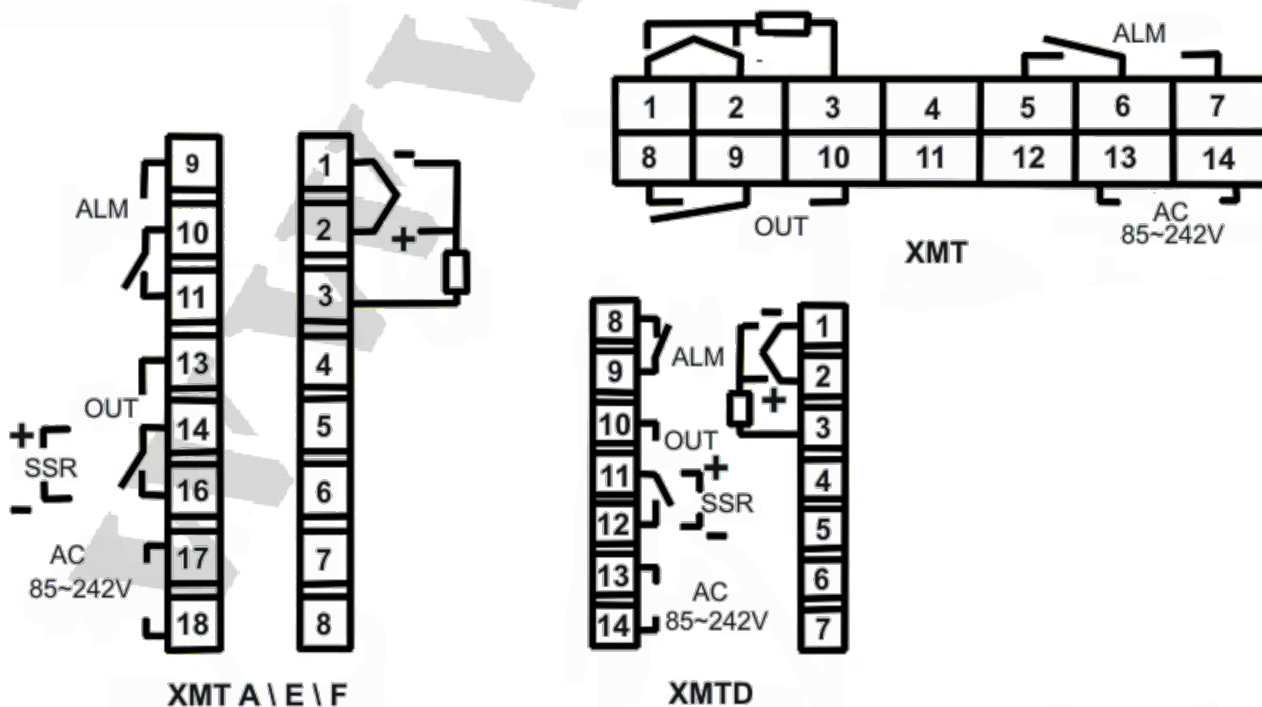

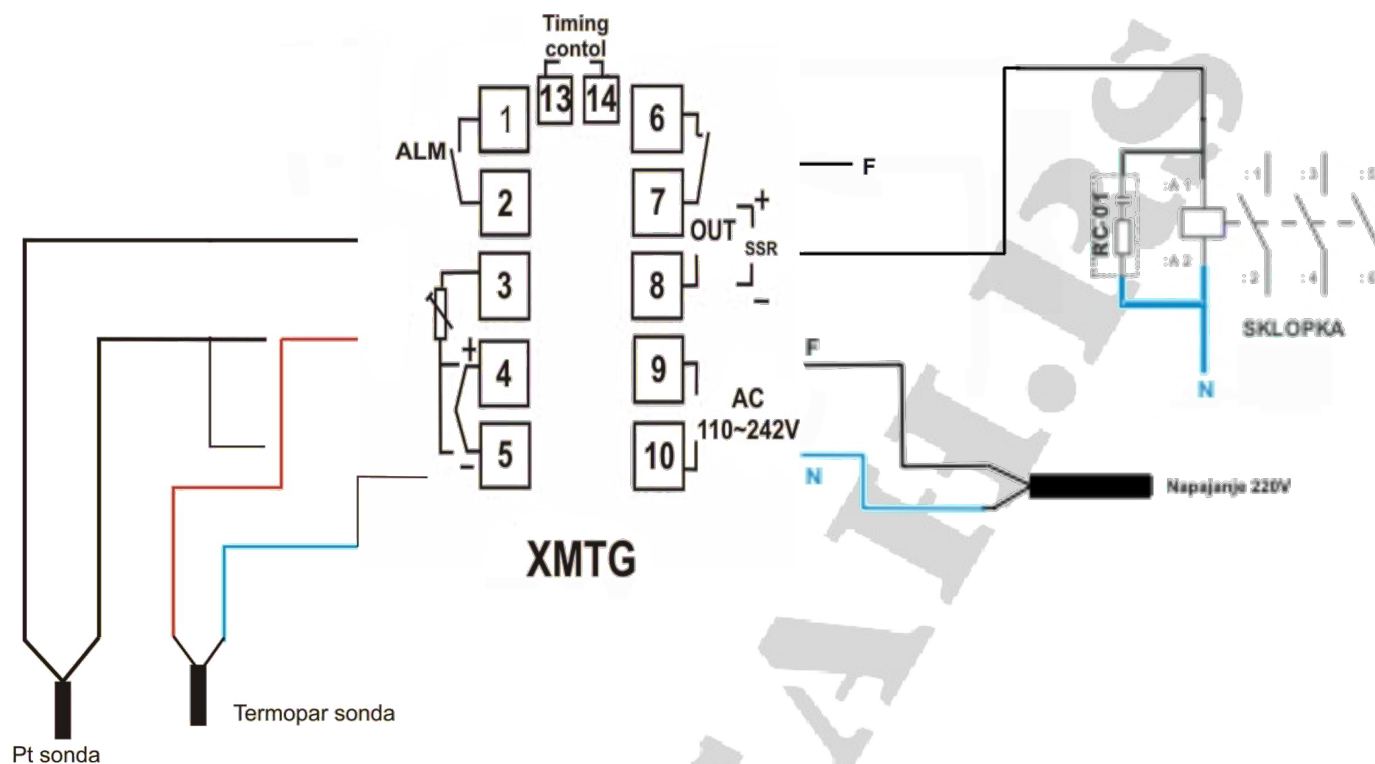

Šema vezivanja XMTG 618 za ostale uređaje iz ove serije princip je isti samo je drugačiji raspored klem (pogledati sliku iznad).

NAPOMENA: U slučaju da je kupac zainteresovan za uređaj sa SSR izlazom potrebno je napomenuti prodavcu pri naručivanju robe.